# 5-Dévoiler sa roue

## Étape 1

Placez la roue sur le dévoileur, ou replacez la roue sur le vélo et fixez sur le cadre (ou la fourche pour la roue avant) un réglet qui vous servira de repère en l'approchant au plus près du flanc de la jante.



## Étape 2

Faites tourner la roue et arrêtez la dès qu'elle frotte sur le repère du dévoileur ou le réglet.




# Étape 3

Tournez d'un quart de tour les rayons opposés à la zone de frottement en les vissant lorsque vous êtes au-dessus de la roue.



## Étape 4

Recommencez l'opération jusqu'à ce que la roue ne frotte plus sur le repère et soit parfaitement centrée. Au cas où certains rayons déjà tendus seraient impossibles à retendre, détendez le rayon opposé d'un quart de tour.

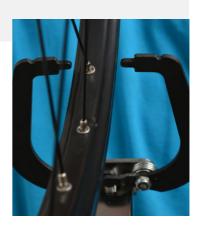

# Dévoiler sa roue suite

Étape 5 Une fois la roue "droite", vérifiez la tension générale des rayons.



Étape 6
Placez ensuite le repère au-dessus de la jante et faites tourner la roue pour contrôler le saut (roue ovale).



Étape 7
Repérez la zone de frottement et serrez par quart de tour tous les rayons situés dans la zone. Après roulage, effectuez un contrôle de tension de votre roue.

